



## ELECTRIC FIREPLACE with LED Backlight and Remote Control

Model: AFS-5200LAS

### INSTALLATION AND USER INSTRUCTION GUIDE



Please read all instructions carefully  
and retain for future reference

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**Important Safety Instructions:**  
When using this electrical appliance, basic precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to person, including the following:

- This heater must be used on an AC supply only and the voltage marked on the heater must correspond to the supply voltage.
- Do not switch the appliance on until it is properly installed as described in this manual.
- The heater must not be located immediately below a socket outlet.
- Keep furniture, curtains and other flammable materials at least 1 meter away from the appliance.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Do not leave the appliance unattended whilst connected to the mains supply.
- Keep out of reach of children and do not allow them to operate this appliance.
- This appliance is intended for household use and should not be used for industrial purposes.
- From time to time, check the cord for damage. Never use the appliance if the cord or any part of the appliance shows signs of damage.
- Do not operate this appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way.
- Repairs to electrical appliances should only be performed by a qualified electrician.
- Improper repairs may place the user at serious risk.
- Do not run the mains cable under carpets, rugs etc.
- Do not allow the mains cable to hang over sharp edges or come into contact with hot surfaces.
- Do not cover or obstruct the heater in any way.
- Overheating will result if it is accidentally covered.
- Never immerse the product in water or any other liquids.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not use if you have wet hands.
- Never use the appliance on or near hot surfaces.
- Before cleaning the appliance, ensure it is unplugged from the power and that it is completely cooled.
- Do not clean the appliance with abrasive chemicals.
- Never use accessories that are not recommended or supplied by the manufacturer. It could cause danger to the user or damage to the appliance.
- The only user replacement parts are the bulbs. There are no other user replacement parts. All other servicing should be referred to a qualified engineer.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not lift the appliance by the front panel.
- Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
- Do not cut off bracket or change shape of the bracket.

**CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, FULLY INSERT PLUG.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### GETTING TO KNOW YOUR HEATER


##### Getting started

- Remove the appliance from the box.
- Remove any packaging from the product.
- Place the packaging inside the box and either store or dispose of safely.

##### Contents of carton

- Electric Fireplace
- Wall fixing bracket
- Fixing screws and wall plugs
- Remote control
- Instruction manual
- A bag of decorative pebbles

serial number	name	quantity
001	Carton	1
002	Screws (Φ4 x 8 mm)	2
003	Screws (Φ4 x 40mm)	2
004	Fixed Angle	1
005	Plastic plug(Φ 8 mm)	2
006	Packing left bubble	1
007	fireplace	1
008	bracket	1
009	Plastic plug(Φ8 mm)	5
010	Screws (Φ4x40 mm)	5
011	remote control	1
012	Packing right bubble	1
013	power cord	1

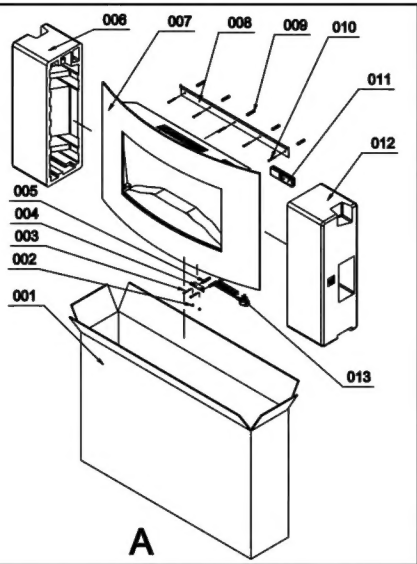


##### Helpful advice before fitting

- Please retain all packaging until you have checked and counted all the parts and the contents of the fixing pack against the parts list.
- The fixing pack contains small items which should be kept away from young children
- We suggest that you open the fixing pack and place all the contents into a container, therefore reducing the risk of losing any small pieces

#### INSTALLATION

- Do not connect the appliance until properly fixed to the wall and the instructions are read fully.
- The minimum distances must be observed.
- For installation of the appliance, care must be taken not to damage concealed cables.
- Please be careful while drilling the holes.
- This appliance is designed to be permanently fixed to a wall at a minimum height of 300mm. The wall bracket must be fitted horizontally and the cable routed to the bottom right of the appliance.
- A height of 600mm from bottom of appliance to floor is recommended for optimum viewing of fuel bed. Keep top of appliance at least 1 meter away from ceiling or other object for optimum heat ventilation. (For recommend fixing dimensions, see Fig. 1 of the diagram below)
- For optimum viewing, mark the top five screws fixing positions on wall in accordance with the recommend fixing dimensions (see Fig.2)
- Drill holes with a depth of 40mm using an 8mm drill bit. Clean holes from dust and insert one plug in each hole. Make sure the edge is flush with the surface.
- Fix the wall bracket using the plug and screws provided
- Carefully lift the appliance and hook it to the wall bracket (see Fig.2 in Circle) do not let the appliance go until you are sure it is safely engaged to the bracket.
- Gently bring the heater level with the wall.
- Mark the bottom holes position (see Fig.3). Carefully remove the appliance from the bracket.
- Drill holes with a depth of 40 mm using a n 8 mm drill bit. Clean holes from dust and insert one plug in each hole. Make sure the edge is flush with the surface.
- Refit the appliance to the wall fixing bracket and rotate the bottom fixing bracket down again and use the screw provided to permanently fix the heater in place.
- Place the front panel over the front of the Fireplace aligning the slots in the brackets at each side of the panel with the lugs on the sides of the fire (see Fig. 4). Again two people will be required for this operation.

#### DIAGRAM FOR MODEL: AFS-5200LAS

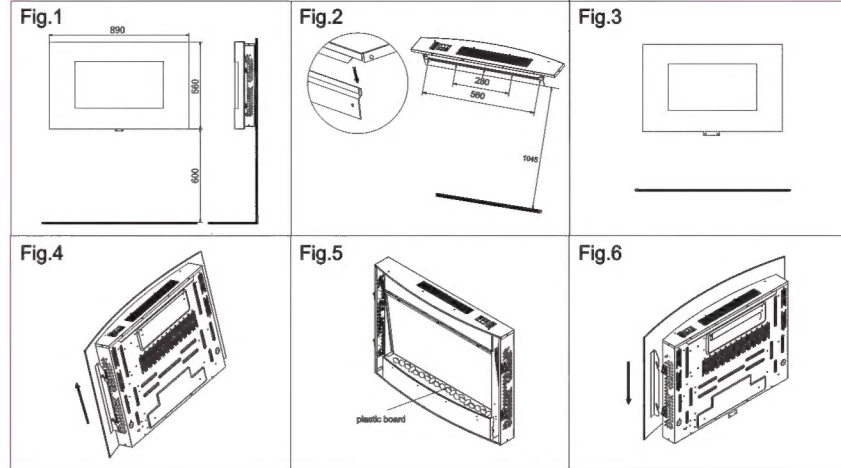






#### OPERATING INSTRUCTIONS

##### Instructions for Use

- The appliance can be operated either by the switches located on the top right hand side of the fireplace or by supplied remote control.

##### Remote Operation

- The standby switch located at the top right hand side of the fireplace must be first switch on.
- It takes some time for the receiver to respond to the transmitter. Do not PRESS the buttons more than once within two seconds for correct operation.

- Press once the button  on the remote control will turn on the fire effect and warm white LED backlight. Press twice will turn off the appliance.
- Press once the button  for the low heat settings (750W); press twice to switch off the heat setting.
- Press once the button  for the high heat settings (1500W); press twice to switch off the heat setting.
- Pressing the button  will change the LED backlight to colour Orange, pressing the button twice will change the LED backlight to colour Blue.
- Press the button  to operate the dimmer mode.

#### SAFETY FEATURES

##### Safety Cut-Off

- This appliance is fitted with a safety cut-off which will operate if the fire overheats (eg. due to blocked air vents). For safety reasons, the fireplace will NOT automatically reset.
- To reset the appliance, disconnect the appliance from the mains supply for at least 15 minutes. Reconnect the supply to the mains and switch on the appliance.

#### TROUBLESHOOTING

Symptom	Solution
No operation/ no fan.	Check for safety cut-off operation.

#### CLEANING

**Warning:** Always disconnect from the power supply before cleaning heater.

- For general cleaning use a soft clean duster-never use abrasive cleaners. The glass viewing screen should be cleaned carefully with a soft cloth. DO NOT use proprietary glass cleaners.



## FOYER ÉLECTRIQUE avec rétroéclairage à DEL et télécommande

Modèle: AFS-5200LAS

### GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



Veuillez lire attentivement ces instructions et  
les conserver pour référence ultérieure

#### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**Instructions de sécurité importantes**  
Lorsque vous utilisez cet appareil électrique, vous devez prendre des précautions de base pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, et de blessure sur une personne, y compris celles qui suivent :

- Cet appareil de chauffage doit être uniquement utilisé sur une alimentation alternative et la tension indiquée sur l'appareil doit correspondre à la tension du secteur.
- Ne pas allumer l'appareil tant qu'il n'est pas correctement installé selon les instructions du manuel.
- L'appareil ne doit pas être situé juste en-dessous d'une prise de courant.
- Tenir les meubles, les rideaux, et autres matériaux inflammables à un 1 m minimum de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au secteur.
- Tenir hors de portée des enfants et ne pas les laisser manipuler cet appareil.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement et n'est pas destiné à un usage industriel.
- Vérifiez de temps en temps le cordon d'alimentation pour voir s'il n'est pas endommagé. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou toute autre partie de l'appareil montre des signes de détérioration.
- Ne pas mettre l'appareil en marche si le cordon ou la prise est endommagé, après un dysfonctionnement ou après avoir été trempé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
- Les réparations des appareils électriques doivent être uniquement effectuées par un électricien qualifié.
- De mauvaises réparations pourraient mettre en péril l'utilisateur.
- Ne pas placer le câble électrique sous des tapis, des moquettes etc.
- Ne pas laisser le câble électrique suspendu sur des bords tranchants ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas couvrir ou obstruer le foyer électrique. Une surchauffe peut survenir si l'appareil est accidentellement couvert.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser ce foyer à proximité d'une salle de bain, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser si vous avez les mains humides.
- Ne pas utiliser l'appareil sur ou près de surfaces chaudes.
- Ne pas mettre en marche si le cordon est endommagé.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché et qu'il ait complètement refroidi.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Cela pourrait mettre en péril l'utilisateur et endommager l'appareil.
- Le seul remplacement que l'utilisateur peut effectuer est les ampoules. Il n'y a aucun autre élément à remplacer. Tout autre problème technique doit être présenté à l'ingénieur qualifié.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dépourvues de l'expérience ou de connaissances requises, à moins que ces personnes ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par un tiers, responsable de leur sécurité.
- Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas soulever l'appareil par le panneau frontal.
- Ne pas utiliser cet appareil avec un dispositif de programmation, une minuterie ou tout autre dispositif qui mettrait l'appareil en marche automatiquement. Un incendie pourrait survenir si l'appareil est recouvert ou mal positionné.
- Ne coupez pas la forme de fixation ou changement du support

**AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR LES CHOCs ÉLECTRIQUES, INSÉRER COMPLÈTEMENT LA FICHE.**

#### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

#### APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL


##### Pour commencer

- Sortez l'appareil de la boîte.
- Retirez tous les matériaux d'emballage du produit.
- Placez l'emballage dans la boîte et rangez-la ou jetez-la de façon appropriée.

##### Contenu de la boîte

- Foyer électrique
- Support mural
- Vis de fixation et pièces d'ancrage murales
- Télécommande
- Manuel d'instructions
- Sac de galets décoratifs

No. de série	Description	Quantité
001	Boîte	1
002	Vis (Φ4 x 8 mm)	2
003	Vis (Φ4 x 40mm)	2
004	Support fixe	1
005	Ancrage de plastique (Φ 8 mm)	2
006	Emballage protecteur (gauche)	1
007	Foyer	1
008	Support	1
009	Ancrage de plastique (Φ8 mm)	5
010	Vis (Φ4x40 mm)	5
011	Télécommande	1
012	Emballage protecteur (droit)	1
013	Cordon électrique	1

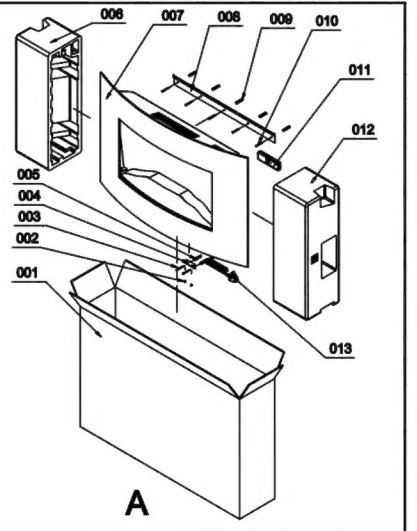


##### Conseils importants avant l'installation

- Veuillez conserver l'emballage jusqu'à ce que vous ayez vérifié et compté tous les éléments de fixation en les comparant à la liste.
- Le sac de pièces de fixation contient de petits objets qui doivent être tenus hors de portée des jeunes enfants.
- Nous vous suggérons d'ouvrir le paquet de fixations et de les placer dans un récipient, vous réduirez ainsi le risque de perdre les petites pièces.

#### INSTALLATION

- Ne pas brancher l'appareil tant qu'il n'est pas correctement fixé au mur et que vous n'avez pas lu toutes les instructions.
- Veuillez respecter les distances minimales d'installation.
- Lors de l'installation de l'appareil, vous devez faire attention à ne pas endommager les câbles cachés.
- Soyez prudent lorsque vous percez les trous.
- Cet appareil est destiné à être fixé en permanence à un mur à une hauteur minimum de 300 mm. Les fixations murales doivent être installées horizontalement et le câble doit être passé dans le coin inférieur droit de l'appareil.
- Une distance de 600 mm entre le plancher et le bas de l'appareil est recommandée pour une vue optimale de l'image du foyer (voir l'illustration 1 pour les recommandations des dimensions de fixation).
- Pour une meilleure vue, marquez les quatre vis du haut pour fixer les positions au mur selon les recommandations de dimensions de fixation (voir l'illustration 2).
- Percez les trous du haut à une profondeur de 40mm, à l'aide d'un foret de 8 mm. Enlevez la poussière dans les trous et insérez les chevilles d'ancrage. Vérifiez que l'ancrage est à niveau avec la surface du mur.
- Fixez le support mural avec les ancrages et les vis fournies.
- Soulevez le foyer avec précaution en vous assurant que son rebord supérieur arrière s'enclenche dans la patte du support (voir l'illustration 2, dans le cercle) et qu'il est bien fixé au centre.
- Placez le foyer à niveau avec le mur.
- Marquez la position des trous du bas (voir l'illustration 3). Retirez le foyer du support avec précaution.
- Percez les trous du bas à une profondeur de 40mm, à l'aide d'un foret de 8 mm. Enlevez la poussière dans les trous et insérez les chevilles d'ancrage. Vérifiez que l'ancrage est à niveau avec la surface du mur.
- Remplacez le foyer sur le support, faites pivoter la partie inférieure du support vers le bas et fixez le foyer en place à l'aide de la vis fournie.
- Placez le panneau avant devant le feu en alignant les fentes dans le support de chaque côté du panneau avec les ergots sur les côtés du panneau de flamme (voir l'illustration 4). Deux personnes sont nécessaires pour cette installation.

#### DIAGRAMME POUR LES MODÈLES: AFS-5200LAS

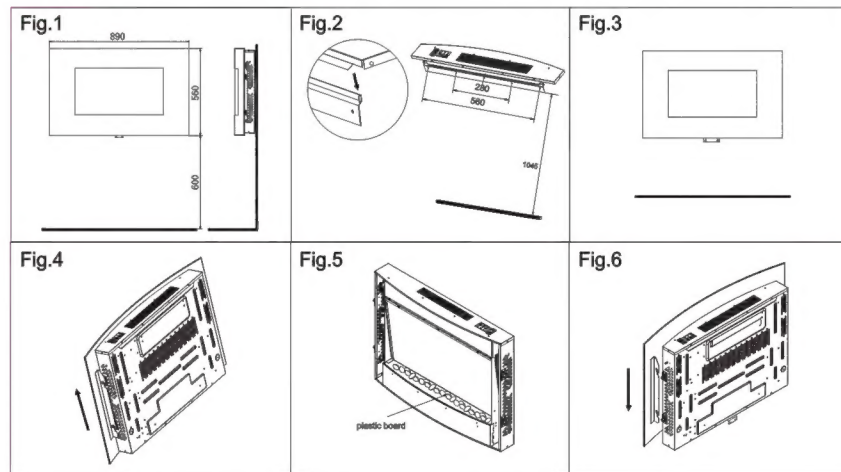






#### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

##### Instructions pour l'utilisation

- L'appareil peut être mis en marche soit par les boutons situés sur le côté supérieur droit du foyer électrique, ou par la télécommande.

##### Mise en marche par la télécommande

- Le bouton de veille situé sur le côté supérieur droit du foyer doit d'abord être allumé.
- Il peut se passer un certain temps avant que le récepteur ne réponde au transmetteur. Ne pas appuyer sur les boutons plus d'une fois durant deux secondes pour que la fonction s'effectue correctement.

- Appuyez une fois sur le bouton  sur la télécommande pour mettre en marche l'effet de flamme et l'éclairage à DEL. Appuyez deux fois sur le bouton pour arrêter l'appareil.
- Appuyez une fois sur le bouton  pour enclencher le chauffage à faible puissance (750 W); pressez deux fois pour éteindre cette option.
- Appuyez une fois sur le bouton  pour enclencher le chauffage à forte puissance (1500 W), pressez deux fois pour éteindre cette option.
- Appuyez sur le bouton  pour que l'éclairage en arrière-plan passe à la couleur orangée; appuyez deux fois pour que l'éclairage passe au bleu.
- Appuyez sur le bouton  pour activer le mode gradateur.

#### CARACTERISTIQUES DE SECURITE

##### Coupe-circuit thermique

- Cet appareil est doté d'un système de sécurité qui s'enclenche si le foyer surchauffe (ex : si les ouvertures de prise d'air sont bloquées). Pour des raisons de sécurité, le foyer ne se remettra PAS automatiquement en marche.
- Pour remettre l'appareil en marche, débranchez l'appareil du réseau électrique durant au moins 15 minutes. Reconnectez le câble à la prise et allumez l'appareil.

#### DÉPANNAGE

Problème	Solution
Le foyer ne fonctionne pas/ aucune ventilation	Vérifiez si le coupe-circuit thermique a été enclenché.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply: 120V~ 60Hz  
Rated power: 1500W  
Lighting: LED Bulbs

#### NETTOYAGE

**Avertissement:** Débranchez toujours le foyer de l'alimentation électrique avant le nettoyage.

- Pour le nettoyage général, utilisez toujours un plumeau d'époussetage doux; n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs. L'écran correspond doit être nettoyé avec précaution, à l'aide d'un linge doux. N'UTILISEZ PAS de nettoyant tout usage pour vitres.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension: 120V~ 60Hz  
Puissance nominale: 1500W  
Éclairage: lumières à DEL